Panasonic®

取扱説明書

照明用設定リモコン

保管用

保証書付き

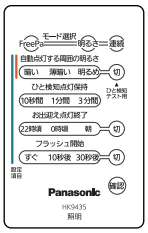

品番　HK9435

お客様へ　**このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。**
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　**この説明書は必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **注意**　「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

⚠ 注意

分解禁止

●本商品を改造したり、部品交換をしない
故障の原因となることがあります。

禁止

●直射日光の当たる場所など高温になるような場所に放置しない
本体の変形や電池の液漏れなど故障の原因となることがあります。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や雨などがかかる場所で使用しない
故障の原因となることがあります。
◎この商品は非防水です。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません。

●本商品は当社リモコンFreePa照明器具と組み合わせてご使用ください。
（当社リモコンFreePa照明器具にのみ、使用できます）
●対応リモコンFreePa照明器具については、チラシ、カタログ、または、販売店にてご確認ください。
●リモコンFreePa照明器具の取扱説明書をご覧のうえ、正しくご使用ください。
●リモコンは照明器具から1m以内の距離で操作してください。
●リモコンの動作上、太陽光などの強い光が受信部にあたっている状態では、リモコンが若干効きにくくなります。
リモコンを受信部に近づけて操作してください。

お手入れについて

●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

ご使用前の準備

●電池ホルダーについている絶縁シートを引っ張り、
取り外してください。

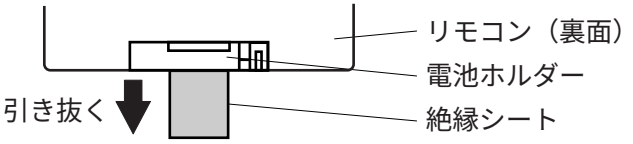

各部のなまえとはたらき

FreePaモード、明るさセンサモード、連続点灯への切り替えや設定をリモコンで行います。
壁スイッチをＯＮにした状態で、リモコン受信部に向けてリモコン操作を行ってください。

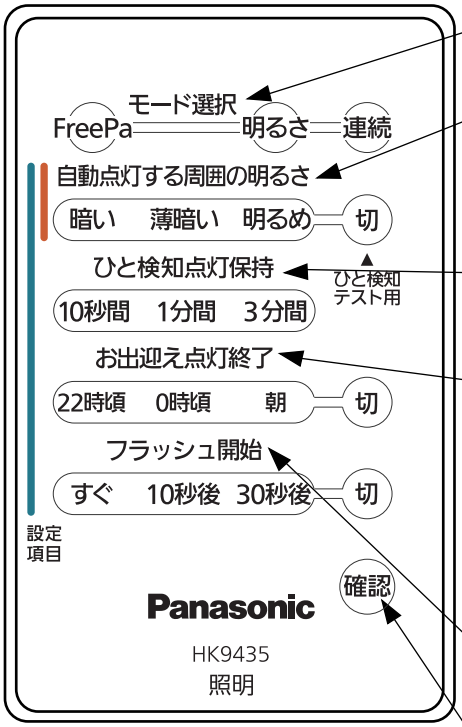

モード選択

●明るさセンサや連続点灯への切り替えができます。

自動点灯する周囲の明るさ

●点灯する周囲の明るさを「暗い」「薄暗い」「明るめ」の３段階で調整ができます。
●「切」の設定にすると、周囲の明るさに関係なく人を検知すると５秒間点灯します。（テスト用）

ひと検知点灯保持

●人を検知した後の点灯時間を「10秒間」「1分間」「3分間」の３段階で調整ができます。

お出迎え点灯終了

●お出迎え点灯が終了する時刻を「22時頃」「0時頃」「朝」「切」の４段階で調整ができます。
●時刻は目安です。地域や天候により設定時刻より１時間前後のずれが生じることがあります。
●「切」に設定すると、お出迎え点灯せず、「ON／OFF型」と同じ点灯になります。
●設定を行った当日および、壁スイッチを操作した当日、お出迎え点灯は約４時間となります。

フラッシュ開始

●人を検知してからフラッシュが始まるまでの時間を「すぐ」「10秒後」「30秒後」「切」の４段階で調整ができます。

確認（3秒以上長押し）

●センサの設定状態を器具の点滅回数で確認できます。

＜設定状態の確認＞

「モード選択」から「フラッシュ開始」まで順にお知らせします。
注）「お出迎え点灯終了」だけなど、
個別に設定を確認することはできません。

●FreePaで下記設定の場合

モード選択：	FreePa
自動点灯する周囲の明るさ：	明るめ
ひと検知点灯保持：	１分間
お出迎え点灯終了：	２２時頃
フラッシュ開始：	切

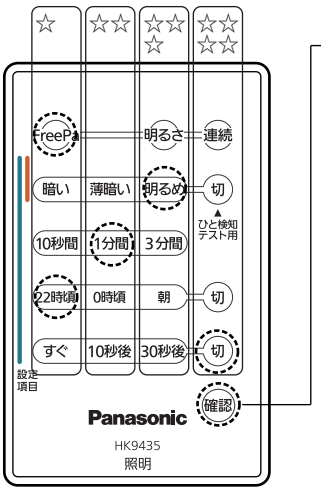

☆：器具の点滅回数を表しています

確認ボタンを3秒以上長押しする
▼ 2秒消灯後
☆ １回なので「**FreePa**」
▼ 3秒消灯後
☆☆☆ ３回なので「**明るめ**」
▼ 3秒消灯後
☆☆ ２回なので「**１分間**」
▼ 3秒消灯後
☆ １回なので「**22時頃**」
▼ 3秒消灯後
☆☆☆☆ ４回なので「**切**」
▼ 5秒消灯後
確認ボタンを押す前の状態に戻ります

＜設定状態のロックと解除＞

●ロック状態
・現在設定しているモードのモード選択ボタン（FreePa／明るさ／連続）を5秒以上長押しすると、現在の設定状態でロックされます。
・ロックされると器具が1回点滅してお知らせします。
・ただし、モード選択ボタン（FreePa／明るさ／連続）および、確認ボタンはロックされません。

●ロック解除方法
・現在設定しているモードのモード選択ボタン（FreePa／明るさ／連続）を5秒以上長押しすると、現在の設定状態でロックが解除されます。
・ロックが解除されると、器具が5秒間フラッシュしてお知らせします。

メモ

●リモコンの受信可能範囲は１m以内です。
●ボタンを押した場合、設定が完了したことがわかるように都度、器具が１回点滅します。

＜電池交換について＞

●リモコン裏面の表示を参照して交換してください。
●使用電池：ＣＲ２０２５　１個
●電池は約１年を目安に取り替えてください。
●⊕⊖ は正しく入れてください。
●指定以外の電池は使用しないでください。
●使用済み電池は、可燃ゴミにまぜたり燃やしたりしないでください。

パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の**お客様ご相談窓口**にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 **http://panasonic.co.jp/cs/**

●修理に関するご相談は……

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪☎06-6906-1090

札幌☎011-261-6401㊟　名古屋☎052-551-7900㊟
東京☎03-5392-7190㊟　福岡☎092-622-0531㊟

※㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**　※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合…**06-6907-1187**

■FAX　フリーダイヤル …**0120-878-236**

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご提示がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

故障かな？と思ったら　下表に従って点検してください

現　象	考えられる原因	処　置
リモコンで操作できない	照明器具の電源がＯＦＦになっている	照明器具の電源をＯＮにする
	リモコンの電池が消耗している	電池を交換する
	リモコンの電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる
	照明器具のリモコン受信可能範囲の外である	照明器具から１m以内に近づいて操作する
	照明器具の電源を投入した直後である	電源を投入した直後、約40秒間は操作できません40秒以上待ってから操作してください
	照明器具が停電から回復した直後である	
	ロックがかかっている	現在、設定中の点灯モードと同じモード選択ボタンを5秒以上長押しするとロックが解除される（2ページ参照）

上の処置を行っても現象が続く場合	照明器具の電源をいったん切り、10秒待ってから再度電源を入れてください。

●上記の点検でなお異常のある場合には、直ちに照明器具の電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様相談窓口にご相談ください。

Panasonic　持込修理

照明器具保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	HK9435
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電　話　（　）　—
※販売店	住所・販売店名 電話　（　）　—

見　本

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686　大阪府門真市門真1048　TEL(06)6908-1131(代表)

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

（キリトリ線）

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・使いかた・お手入れなど…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話　（　）　ー
お買い上げ日　年　月　日

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間　6年
＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

修理を依頼されるとき

まず電源を切って、お買い上げ日を以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HK9435-T3A3　D0710-030112